

Rautatiehallitus
Ratayksikkö
PPappila

16.1.1989

SÄÄTÖOHJE.

VAIHTEENKOSKETIN ELP 319
UIC 60-VAIHTEESSA.

Aseta koskettimen puoleinen kieli kiinni tukikiskoon.

1. Säädä kiinteä kosketinsilta osa6 ensin, (raiteen puoleinen) ensin koskettimen kielentankoa säätämällä.

Kosketinsillan rullan tulee asettua lyhyeen loveen siten että kielen ollessa kiinni tukitönkissä ei kosketin toimi, (katso piirros kohtaX).

Kieltä avattaessa n.6-8mm tulee koskettimen toimia.

Katso ettei pitkän loven kumpikaan reuna kannatapaus A).

KÄÄNNÄ VAIHDE TOISEEN ASEENTON.


2. Säädä LIIKKUVA kosketinsilta osa7.
Löysää koskettimien välitangon kiinnitysmutterit osall, sekä sillan kiinnitysmutterit.

Varmista että ulompi kieli on kiinni tukitönkissä.

Kosketinsillan rullan tulee asettua lyhyeen loveen siten että kosketin ei toimi (rulla lyhyen loven pohjalla).


Säädä siten ettei toisen tangon pitkän loven reuna kannatapausA.

Kieltä avattaessa n.6-8mm tulee koskettimien toimia.

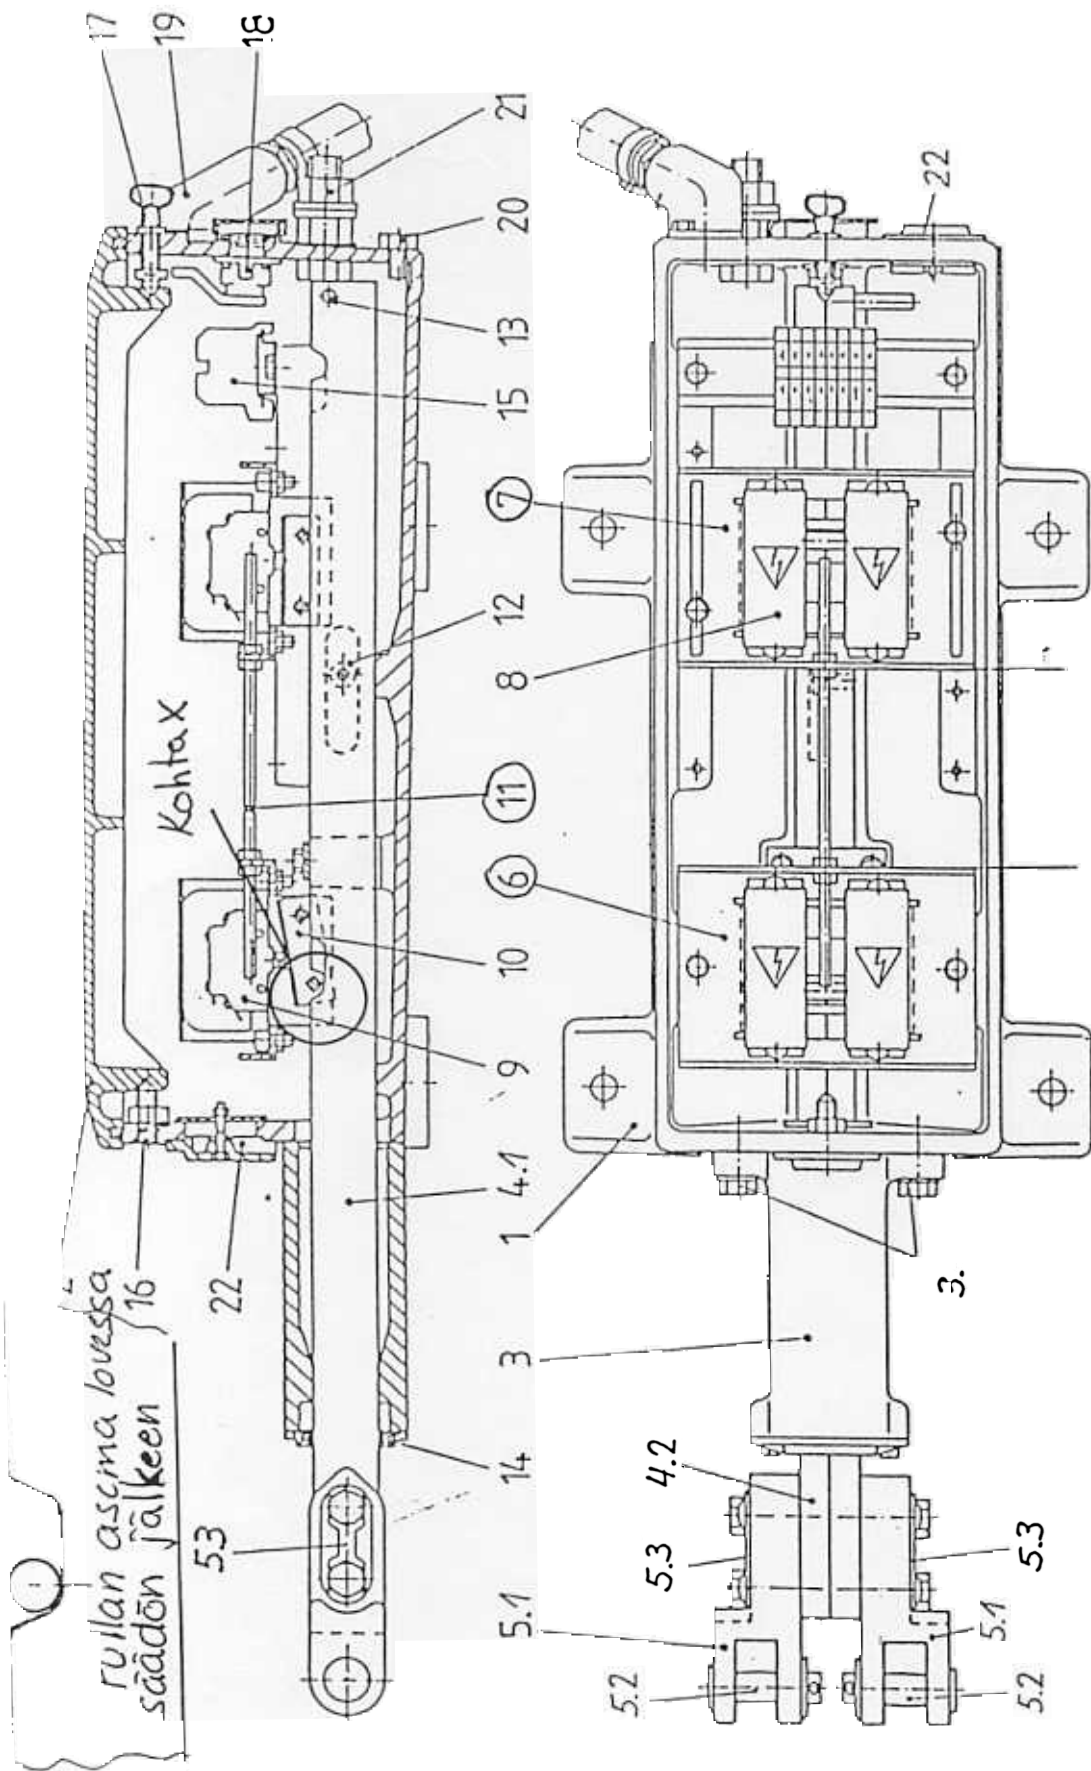

Tangot väännetty
säädetty

Tangot oikein
säädetty

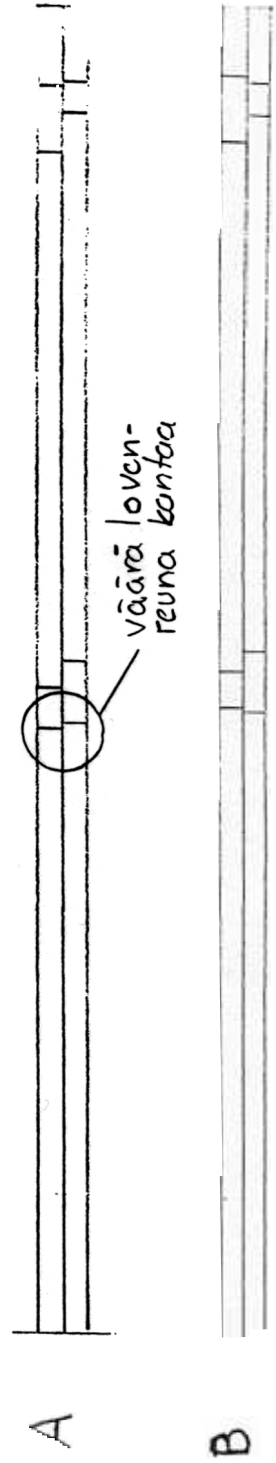

		Datum		Name	
		Bearb	24.9.87	Schmidt	
		Gepr			
		Norm			
Siemens AG					
Bereich Eisenbahnsignaltechnik					
Ersatzteil-Liste				Endlagenprüfer ELP 319	
				Blatt 2	
				5 III	
51	Mitteilung	Datum	24.9.87	Name	Urspr
				Ers	E d